

## PERSIANAS ELÉCTRICAS

LOGUS<sup>90</sup>

sirius70

APOLO 5000

QUADRO 45



## 3. RELÉ DE COMANDOS DE PERSIANA

■ **Descrição:** Permite o comando geral e local de um grupo de persianas. Pode ser instalado, em caixa de aparelhagem ou de derivação junto às caixas de persianas ou em caixa funda por trás da aparelhagem de comando.

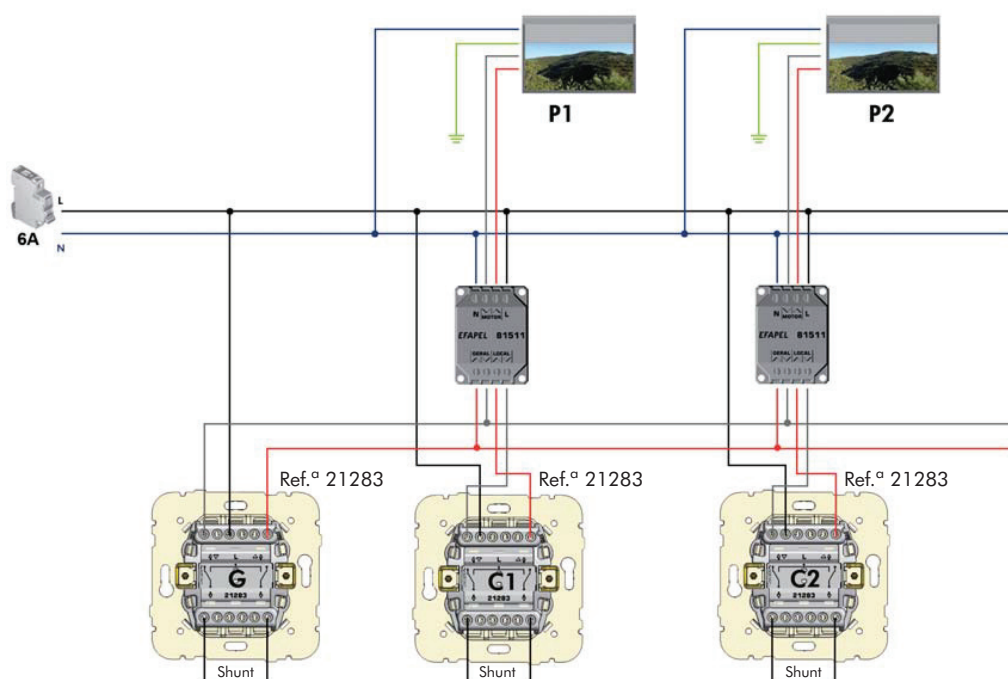
■ **Características:**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Alimentação               | 230V~ - 50Hz         |
| Consumo                   | 1W                   |
| Poder de Corte            | 6A (1380W, Cosφ = 1) |
| Tempo de Abertura e Fecho | —                    |
| Encravamento Eléctrico    | X*                   |
| Dimensões                 | 48mm x 36,3mm x 24mm |

Nota:

\* - O encravamento eléctrico (protecção contra as duas ordens simultâneas) é garantido pela associação do Relé de Comandos de Persiana com os Botões Duplos de Comutação de Persiana (Ref.º 21283).

## 3.1 Esquema de Ligação para Instalação Centralizada de Persianas, utilizando Relés de Comandos de Persiana (Ref.º 81511):

**Notas:**

- Para subir/descer a totalidade das persianas é necessário manter a tecla pressionada.
- A protecção contras as duas ordens simultâneas de subida e descida, no mesmo aparelho ou em aparelhos diferentes, é garantida pela combinação do mecanismo (Ref.º 21283) e do relé (Ref.º 81511), razão pela qual este relé só funciona com este mecanismo.



| Legenda | Relé de Comandos de Persiana (Ref.º 81511) |
|---------|--|
| ▼       | Saída para o motor - Descer                |
| ▲       | Saída para o motor - Subir                 |
| L       | Alimentação (Fase)                         |
| N       | Alimentação (Neutro)                       |
| ▼       | Entrada vinda do comando geral - Descer    |
| ▲       | Entrada vinda do comando geral - Subir     |
| ▼       | Entrada vinda do comando local - Descer    |
| ▲       | Entrada vinda do comando local - Subir     |

EFAPEL®

